



スピーカーの操作

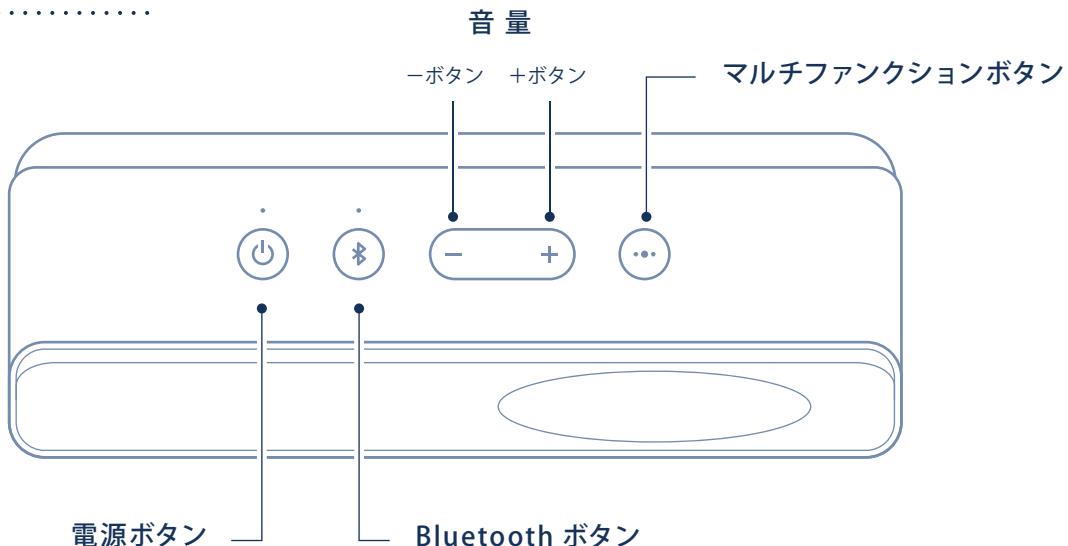

1. 電源ボタン (○) を押し、機器に接続します。
「接続準備完了」と聞こえ、Bluetoothインジケーターが青く点滅するまで、Bluetoothボタン (⌚) を長押しします。
2. お使いの機器でBluetooth設定を開きます。
利用可能な製品のリストからスピーカーを選択します。
接続されている製品のリストにスピーカーが表示されます。

Bluetoothインジケーターが青く点灯 ▶

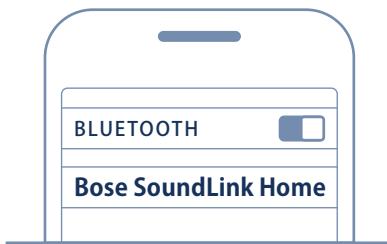

メディアの再生と音量調節

再生／一時停止 ボタンを押します。

トラック送り ボタンを続けて2回押します。

トラック戻し ボタンを続けて3回押します。

音量を上げる ボタンを押します。

※ 音量をすばやく上げるには、 ボタンを長押しします。

※ 最大音量に達すると、電源インジケーターが白く2回点滅し、ピープ音が聞こえます。

音量を下げる ボタンを押します。

※ 音量をすばやく下げるには、 ボタンを長押しします。

※ 最小音量に達すると、電源インジケーターが白く2回点滅し、ピープ音が聞こえます。

